

Valmiit suojakatokset - käyttöohje (Basic, Superior, Premium)

Lue nämä ohjeet huolellisesti ja seuraa niissä annettuja ohjeita, jotta onnistuisit kokoamisessa parhaiten. Nämä ohjeet on suunnattu kahden ihmisen suorittamaa kokoamista varten. Mikäli suojakatoksen kokoamisessa on mukana vain yksi henkilö, tai jos se osoittautuu liian vaikeaksi tehdä ohjeiden mukaisesti, voi olla tarpeen, ettei katosta kiinnitetä kehiin, ainakaan ennen kuin vaihe 6 on tehty, tai ainakin katosta kiinnittävät kierrekuulat* on irrotettava (*toimitetaan vain Superior ja Premium -suojakatoksien mukana) kehiin ja katos rullattava irti kulmistaan.

1. Avatkaa kehiin puolittain vetämällä kahta vastakkaista kulmarautaa toisistaan poispäin. Asettakaa katos kehiin päälle kulmien mukaisesti, käyttämällä mukana toimitettuja kierrekuulia* - ruuvatkaa ne katoksen kulmissa olevien läpivientien läpi jokaisen kulmaraudan yläosaan (*toimitetaan vain Superior ja Premium suojakatoksien mukana).

2. Asettakaa teltta keskelle aluetta, jolle se on tarkoitus pystyttää ja avatkaa se puolittain vetämällä vastakkaisia kulmarautoja poispäin toisistaan.

3. Rullatkaa katos kulmaliitosten päälle vähentääksenne kireyttä.




4. Tarttuka vastakkaisten tukivarsitaitoksien alaosista, nostakaa niitä hieman irti maasta kitkan vähentämiseksi ja liikkukaa pois päin toisistanne. Avatkaa kehikko noin 2/3 matkalta.

Vain jos kyseessä on kuusikulmainen Premium -suojakatos, pidennä keskimäinen tukivarsi manuaalisesti, niin että se lukittuu paikoilleen (painonapin on jätävä näkyville). Tee tämä suojakatoksen sisäpuolelta käsin.

5. Tarttuka sivukehikkoja ylä- ja alaosien keskeltä ja painakaa ne yhteen.

6. Mene katoksen sisäpuolelle ja nosta keskitolppaa, samalla kun toinen nostaa kulmarautojen liukuvarsia ylös niin että ne lukittuvat paikoilleen.

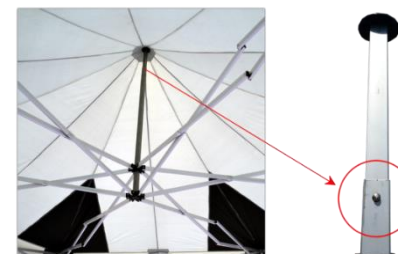

7. Rullatkaa katos takaisin kulmien yli.



8. Pitäkää vierekkäiset kulmaraudat otteessanne, vapauttakaa rengassokat niiden alaosista ja pidentäkää jalakset. Kun jalaksien sisin osa liukuu ulos, lukitkaa se viidestä tarjolla olevasta paikasta alimpaan. Korkeutta voidaan säätää milloin hyvänsä jälkikäteen.



9. Tehkää sama toisille kulmarauoille.



10. Säätäkää korkeus haluamallenne tasolle.

11. **TÄRKEÄÄ:** On ehdottoman tärkeää, että suojakatos ankkuroidaan asianmukaisesti, jotta vältetään tuulen aiheuttamilta vahingoilta. Käytä mukana toimitettuja kiinnityspaaluja ja -köysiä!

12. **TÄRKEÄÄ:** Mikäli suojakatosta kuljetetaan makuullaan, katos on poistettava kuljetuksen ajaksi.

