

1. Aseta katos paikoilleen ja avaa kehikko kokonaisuudessaan. Tässä vaiheessa kulmatassut asetetaan alimpaan säätökorkeuteensa



2. Aloittaen yhdestä sivuseinästä, kiinnitä se kehikon yläosan X-tukivarsiin, käyttämällä ainoastaan kahta sivuseinän yläosaan kiinnitettyä tarranauhalenkkiä.



Sitten, käyttämällä sivuseinien sivuissa olevia tarranauhalenkkejä, kiinnitä ne katoksen kulmarautoihin.



ÄLÄ KIINNITÄ vielä tässä vaiheessa sivuseinässä olevia pitkiä vaakatasoisia tarranauhoja katoksen vastaaviin tarranauhoihin.




3. Toista yllä olevat kohdat, kunnes kaikki sivuseinät on kiinnitetty kehikkoon samalla tavalla.



4. Kun sivuseinät on kiinnitetty ohjeiden mukaisesti kehikkoon, liitä ne vetoketjuilla toisiinsa. Tämä tulisi tehdä suojakatoksen ulkopuolelta käsin.



5. Seuraavaksi, yhdestä kulmasta aloittaen, kiinnitä sivuseinien ja katoksen vaakatasoiset tarranauhat toisiinsa. Tämä tulisi tehdä suojakatoksen sisäpuolelta käsin

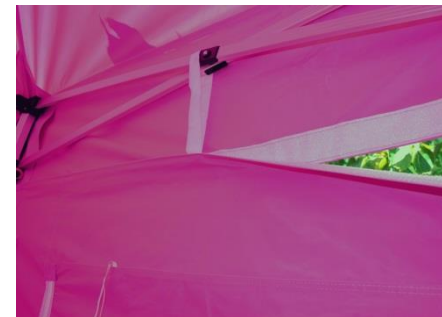

6. Syötä sivuseinät joka kulmasta katoksen alle. Tämä tulisi tehdä suojakatoksen ulkopuolelta käsin.



7. Säädä vaiheessa 2 X-tukivarsiin kiinnitettyjä tarranauhahalkkeja niin, että ne jakavat sivuseinien painon keskenään ja mikä tärkeintä, pitävät katoksen siistinä ja suorana ilman roikkuvia pusseja tai taitoksia.



8. Sää- ja tuuliolosuhteiden salliessa, viimeistelevä vaihe on asetella kehikon kulmaraudat niin, että ne ovat täysin pystysuorassa. Sivuseinät kiristetään kulmarautojen avulla ja kiinnittämällä niiden tassuihin mukana toimitetut kiinnityspaalut, jotka takaavat hienon lopputuloksen.

Mikäli sää- ja tuuliolosuhteet eivät tätä salli, kehikko tulisi turvallisuussyistä kiinnittää kiinnityspaaluilla maahan heti ensimmäisen vaiheen jälkeen.



HUOMIOI: Lue käyttöohjeet huolellisesti ja varmista että seuraat annettuja ohjeita tarkkaan, jotta onnistuisit kokoamisessa parhaiten.